

MI-98231000

Timberstyle 4

Timberstyle 4 tafel, fundatie onder maatveld
 Timberstyle 4 table, fondation sous le sol fini
 Timberstyle 4 Tisch, Platzierung unter
 Geländeoberfläche
 Timberstyle 4 table, foundation below surface

Vóór montage de bout-moerverbindingen van de bankpoten nog eens stevig aandraaien:

1. gaten graven voor plaatsen poten
2. planken voormonteren, moeren niet aandraaien
3. uitrichten en moeren aandraaien

Avant commencer assembler serrer toutes les connexions d'écaux-boulons des pieds de banc:


1. creuser les trous pour le placement des pieds
2. pré-assembler les planches, ne pas serrer les écrous
3. assembler et serrer les boulons

Bevor Anfang der Montage erst nochmals alle Bolzen-Mutterverbindungen der Bank fest andrehen:

1. Löcher graben für Platzierung der FüÙe
2. Bohlen vormontieren Mutter nicht anziehen
3. justieren und Müttern festdrehen

Before assembling, first re-tighten all bolt-nut connections of the bench legs.

1. dig holes for the legs
2. preassemble the planks, do not fix
3. align, then tighten the nuts

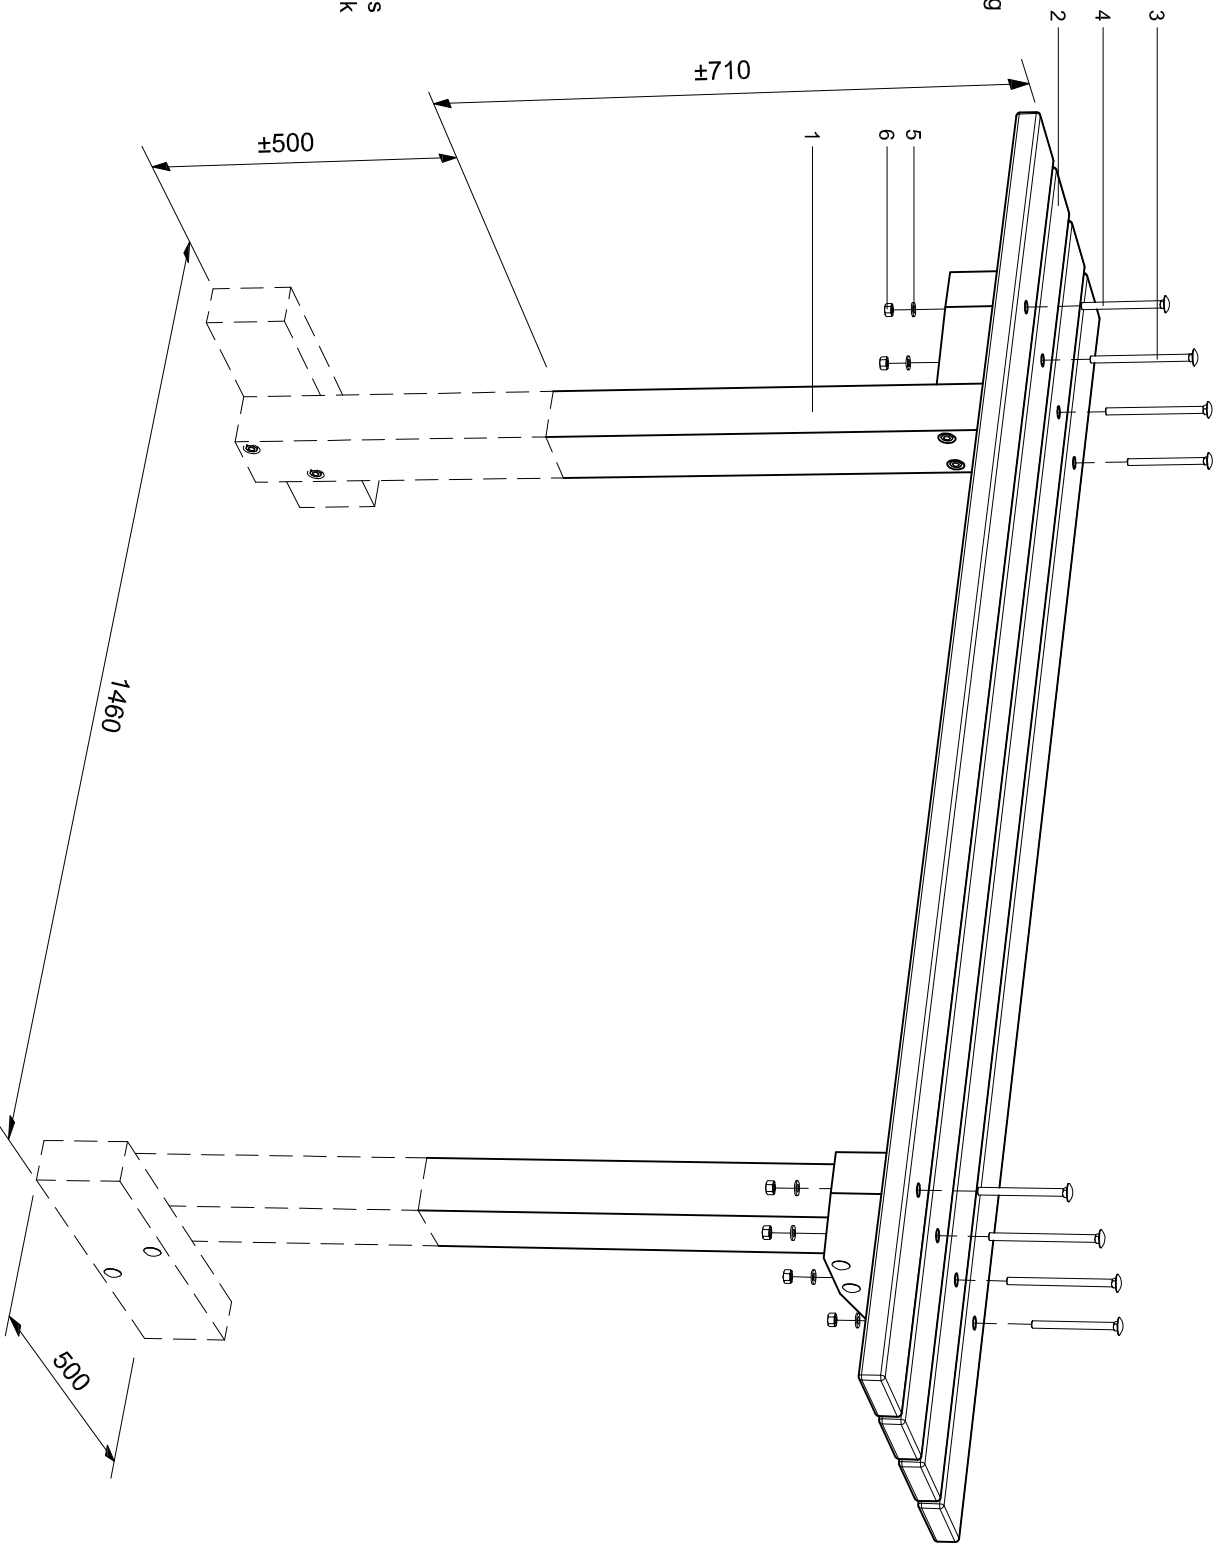

www.velopa.com

Doc. Name: MI-Timberstyle 3.dwg
 Doc. Size: 1x A4
 Rev. 01, 01-02-2007 RHO

Item	Qty	Art.no.				
1	2x		tafelpoot	pied de table	Tischbein	table leg
2	4x	2000x120x35	plank gat 300	planche trou 300	Bohle Loch 300	plank hole 300
3	4x	51840210	slotbout	slotbout	SchloÙbolzen	square necked bolt
4	4x	51840180	slotbout	slotbout	SchloÙbolzen	square necked bolt
5	8x	541140000	sluithring	rondelle	Ring	washer
6	8x	54240000	moer	écrou	Mutter	nut