
Timberstyle 4

MI-98231000

Timberstyle 4 tafel, fundatie onder maaiveld
Timberstyle 4 table, fondation sous le sol fini
Timberstyle 4 Tisch, Platzierung unter Geländeoberfläche
Timberstyle 4 table, foundation below surface

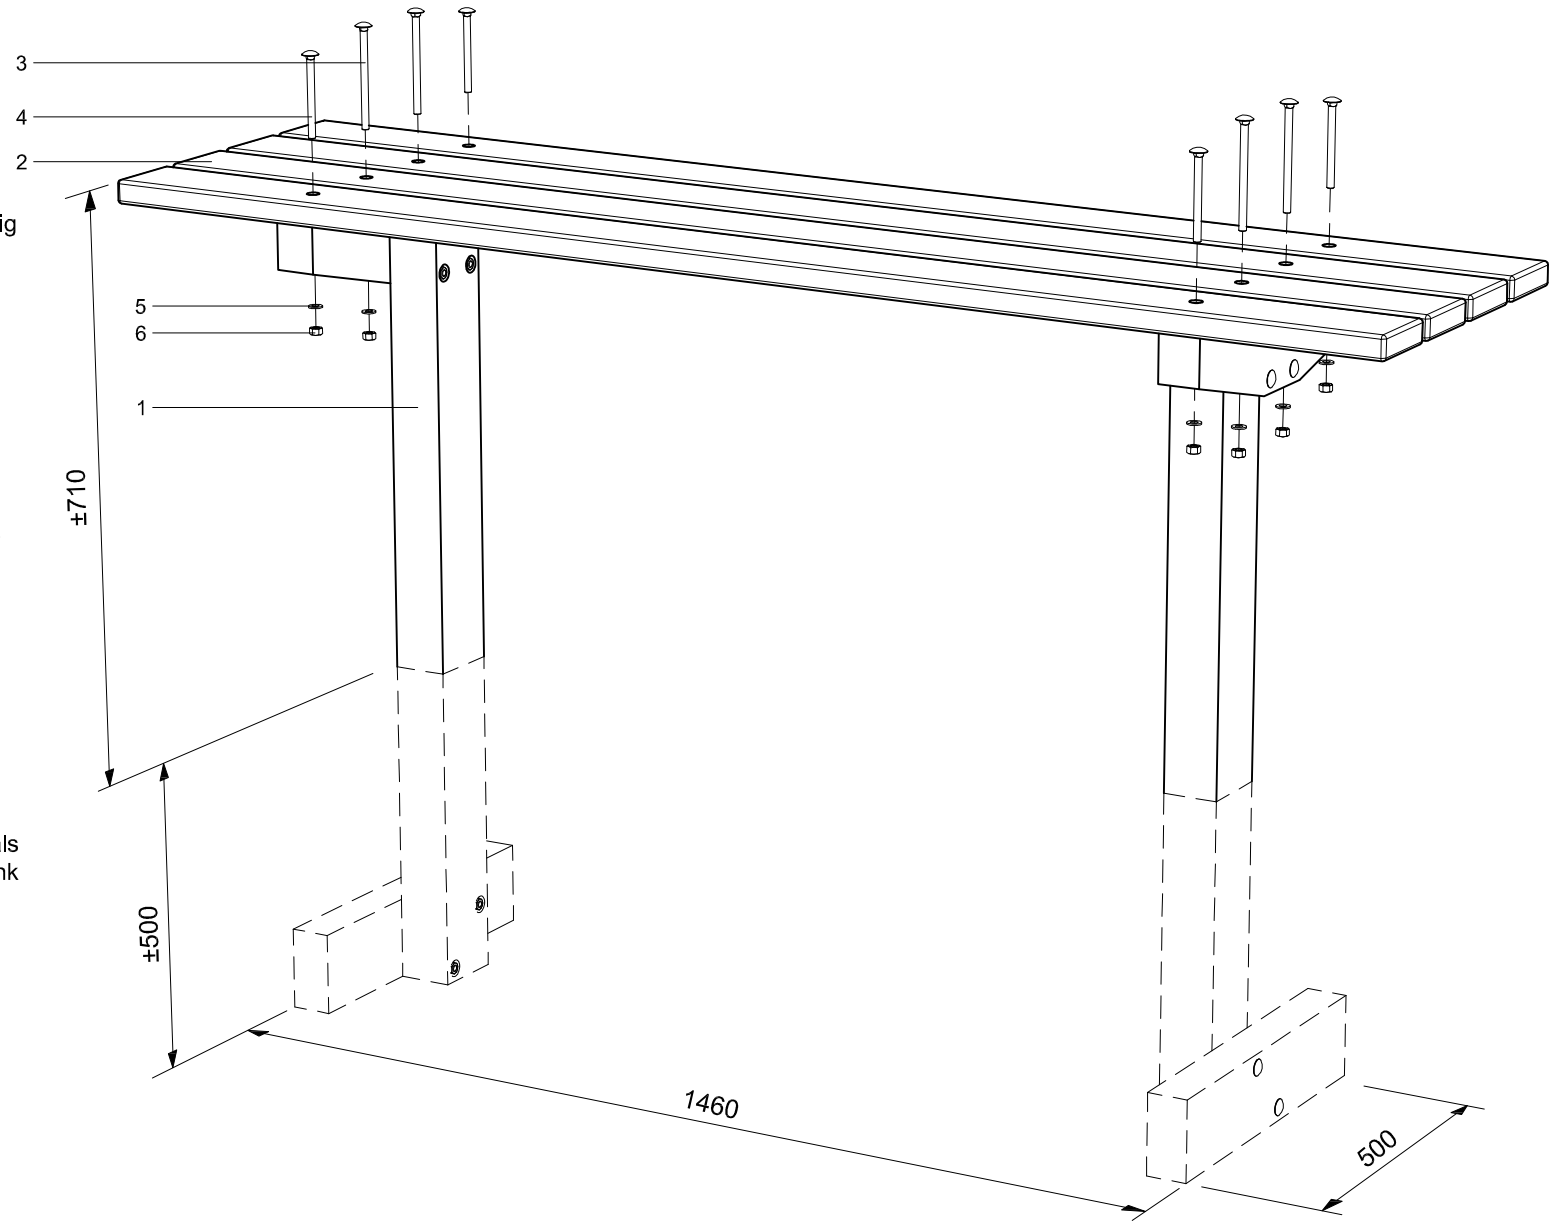

Vóór montage de bout-moerverbindingen van de bankpoten nog eens stevig aandraaien;
1. gaten graven voor plaatsen poten
2. planken voormonteren, moeren niet aandraaien
3. uitrichten en moeren aandraaien

Avant commencer assembler serrer toutes les connections d'écroux-boulons des pieds de banc;
1. creuser les trous pour le placement des pieds
2. pré-assembler les planches, ne pas serrer les ecrous
3. assembler et serrer les boulons

Bevor Anfang der Montage erst nochmals alle Bolzen-Mutterverbindungen der Bank fest andrehen;
1. Löcher graben für Platzierung der Füße
2. Bohlen vormontieren Mutter nicht anziehen
3. justieren und Muttern festdrehen

Before assembling, first re-tighten all bolt-nut connections of the bench legs.
1. dig holes for the legs
2. preassemble the planks, do not fix
3. align, then tighten the nuts

Item	Qty	Art.no.					
1	2x			tafelpoot	pied de table	Tischbein	table leg
2	4x		2000x120x35	plank gat 300	planche trou 300	Bohle Loch 300	plank hole 300
3	4x	51840210	M10x150	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
4	4x	51840180	M10x120	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
5	8x	54140000	M10	sluitring	rondelle	Ring	washer
6	8x	54240000	M10	moer	écrou	Mutter	nut


VelopA www.velopa.com

Doc. Name: MI-Timberstyle 3.dwg
Doc. Size: 1x A4
Rev. 01, 01-02-2007 RHO

Timberstyle 3

MI-98139000

Fundatie onder maaiveld
Fondation sous le sol fini
Platzierung unter Geländeoberfläche
Foundation below surface

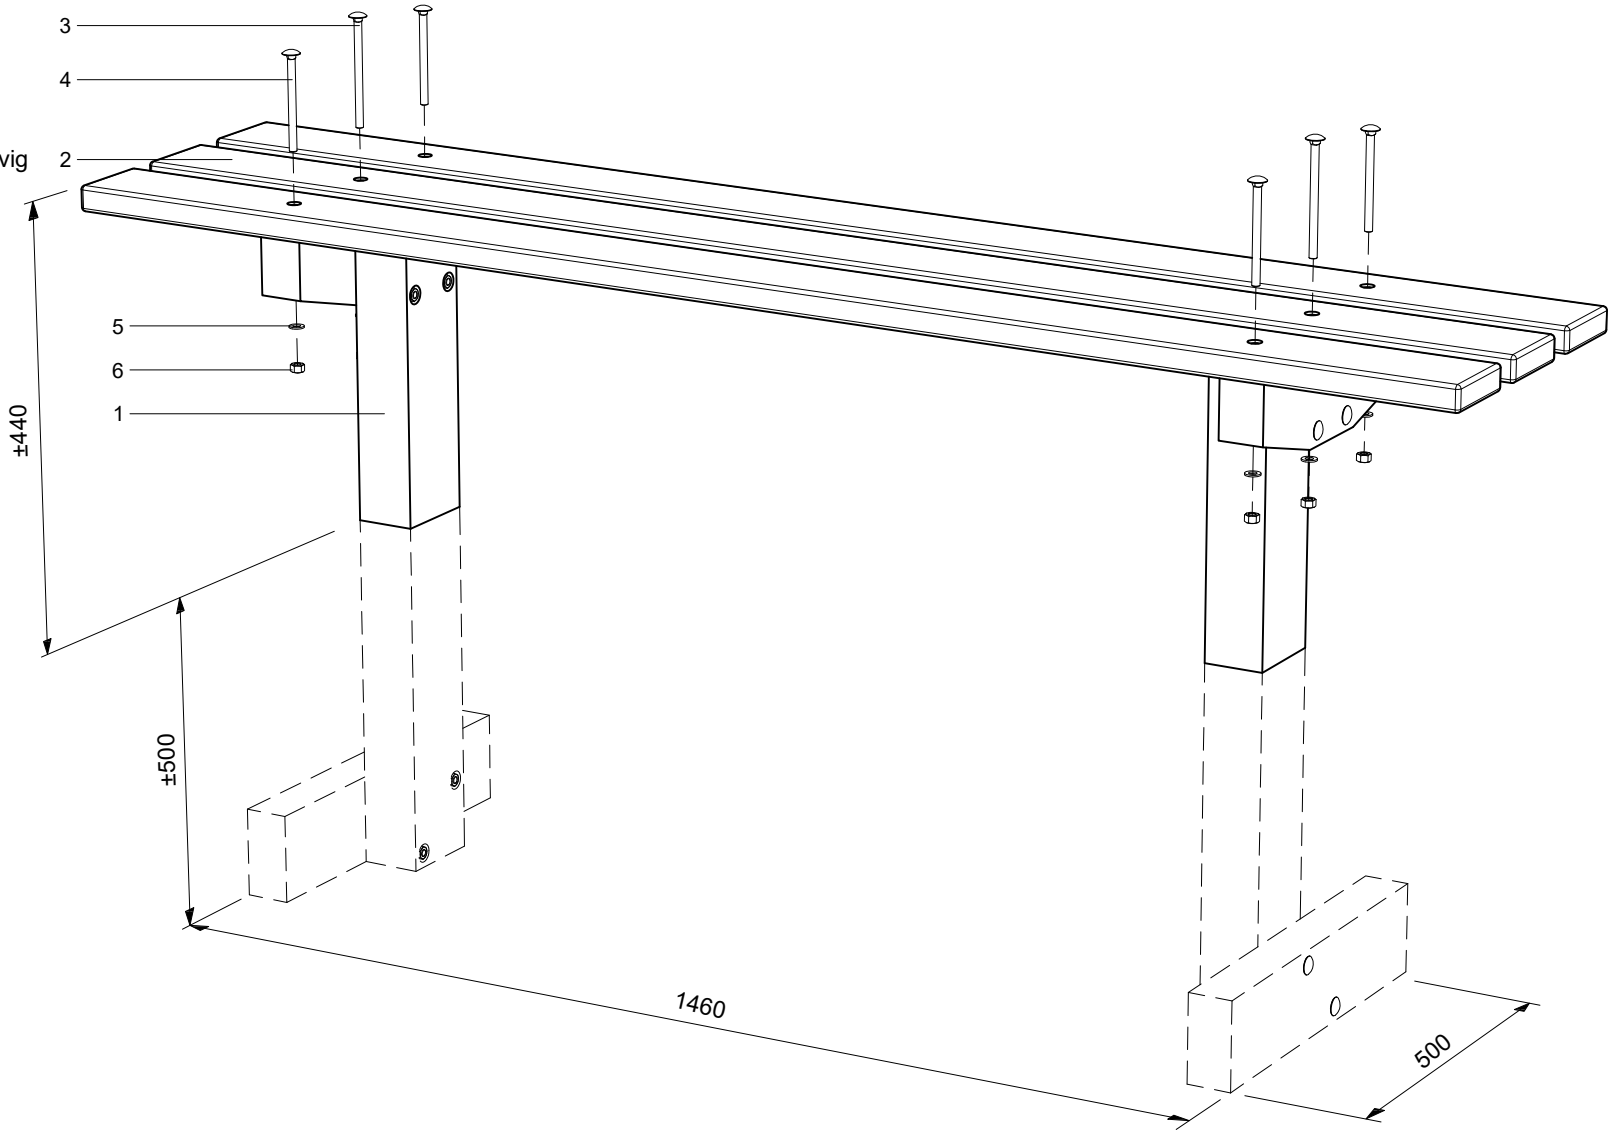

Vóór montage de bout-moerverbindingen van de bankpoten nog eens stevig aandraaien;
1. gaten graven voor plaatsen poten
2. planken voormonteren, moeren niet aandraaien
3. uitrichten en moeren aandraaien

Avant de commencer à assembler serrer toutes les connections d'écrous-boulons des pieds de banc;
1. creuser les trous pour le placement des pieds
2. pré-assembler les planches, ne pas serrer les écrous
3. assembler et serrer les boulons

1. Löcher graben
2. Bankbeine fest montieren und platzieren
3. Bohlen vormontieren, Bank richten und Bohlen auf den Bankbeinen festdrehen

Before assembling, first re-tighten all bolt-nut connections of the bench legs.
1. dig holes for the legs
2. preassemble the planks, do not fix
3. align, then tighten the nuts

Item	Qty	Art.no.					
1	2x			bankpoot	pied de banc	Bankbein	bench leg
2	3x		2000x120x35	plank gat 300	planche trou 300	Bohle Loch 300	plank hole 300
3	2x	51840210	M10x150	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
4	4x	51840190	M10x130	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
5	6x	54140000	M10	sluitring	rondelle	Verschlußring	washer
6	6x	54240000	M10	moer	écrou	Mutter	nut

VelopA www.velopa.com

Doc. Name: MI-Timberstyle 3.dwg
Doc. Size: 1x A4
Rev. 01, 01-02-2007 RHO

Timberstyle 5

MI-98130000


Fundatie op of onder maaiveld
Fondation sur ou sous le sol fini
Platzierung auf oder unter Geländeoberfläche
Foundation on or below surface

Vóór montage de bout-moerverbindingen van de bankpoten nog eens stevig aandraaien;
1. gaten graven voor plaatsen poten
2. planken voormonteren, moeren niet aandraaien
3. uitrichten en moeren aandraaien

Avant commencer assembler serrer toutes les connections d'écroux-boulons des pieds de banc;
1. creuser les trous pour le placement des pieds
2. pré-assembler les planches, ne pas serrer les ecrous
3. assembler et serrer les boulons

Bevor Anfang der Montage erst nochmals alle Bolzen-Mutterverbindungen der Bank fest andrehen;
1. Löcher graben für Platzierung der Füße
2. Bohlen vormontieren Mutter nicht anziehen
3. justieren und Muttern festdrehen

Before assembling, first re-tighten all bolt-nut connections of the bench legs;
1. dig holes for the legs
2. preassemble the planks, do not fix
3. align, then tighten the nuts

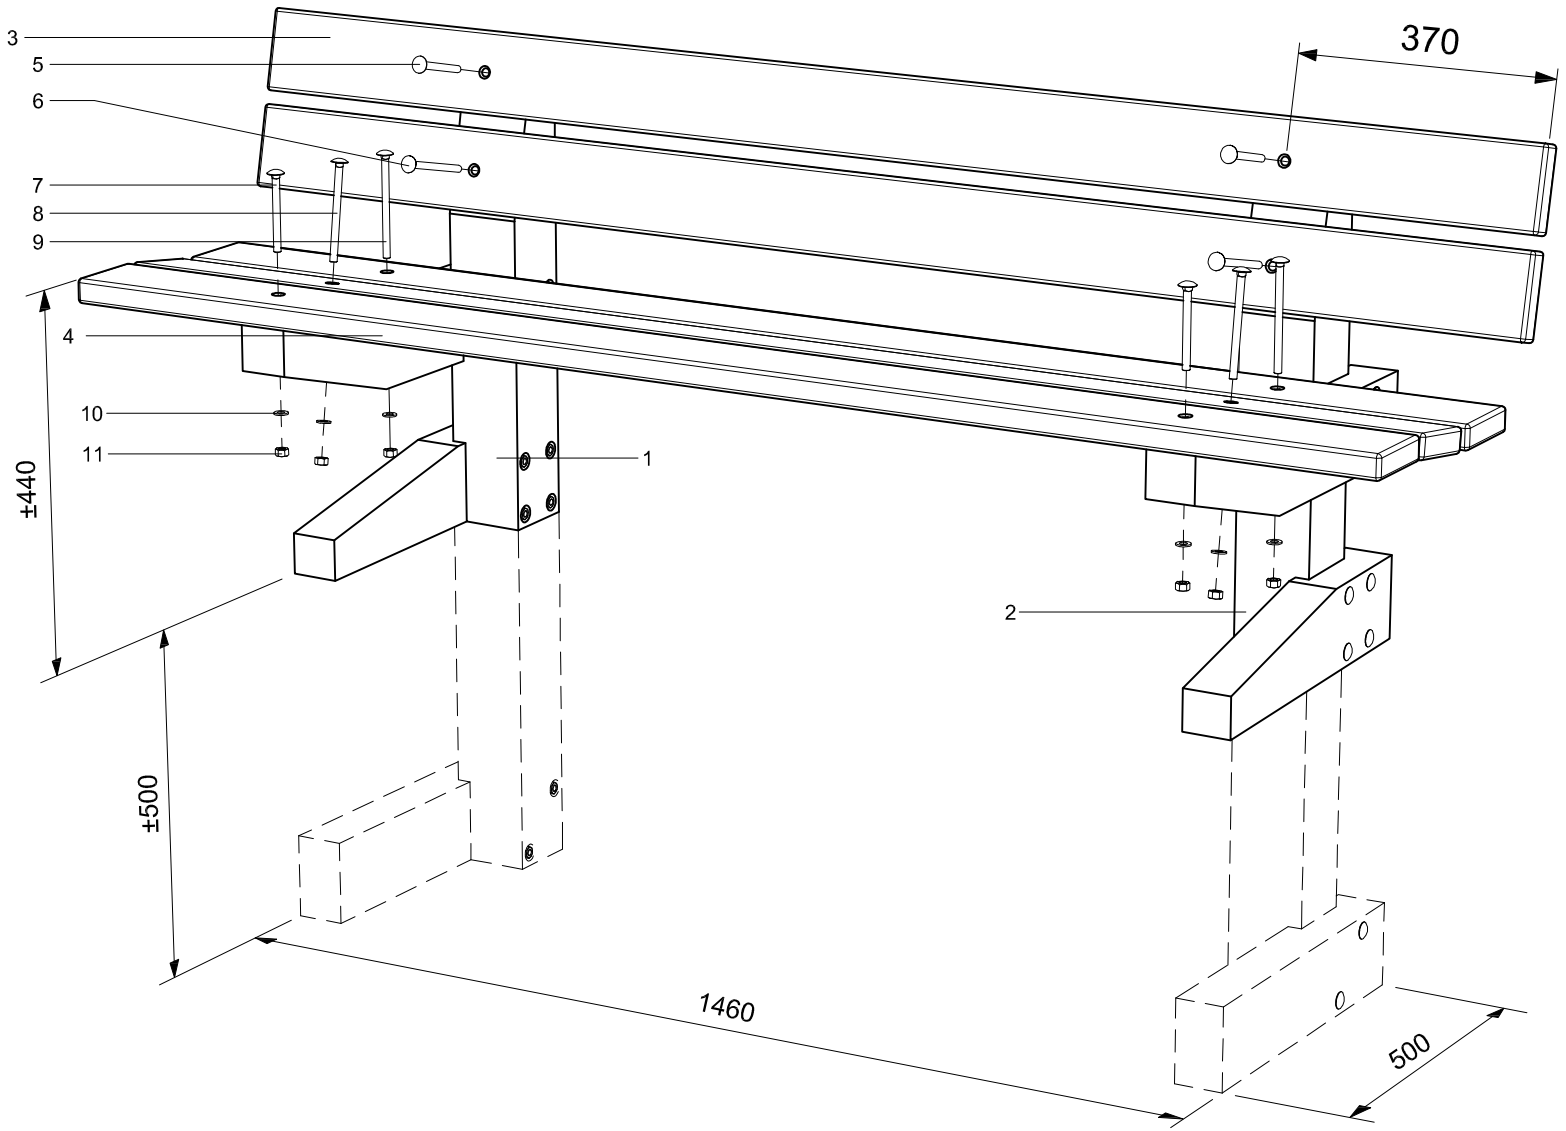

Item	Qty	Art.no.					
1	1x			bankpoot rechts	pied de banc droit	Bankbein rechts	bench leg right
2	1x			bankpoot links	pied de banc gauche	Bankbein links	bench left
3	2x		2000x120x35	plank gat 370	planche trou 370	Bohle Loch 370	plank hole 370
4	3x		2000x120x35	plank gat 300	planche trou 300	Bohle Loch 300	plank hole 300
5	2x	51840160	M10x100	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
6	2x	51840190	M10x130	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
7	2x	51840170	M10x110	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
8	2x	51840200	M10x140	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
9	2x	51840210	M10x150	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
10	10x	54140000	M10	sluitring	rondelle	Ring	washer
11	10x	54240000	M10	moer	écrou	Mutter	nut

VelopA

www.velopa.com

Doc. Name: MI-Timberstyle 5.dwg
Doc. Size: 1x A4
Rev. 01, 31-01-2007 RHO